

PARAMETRI DI DEFAULT (ritorno alle impostazioni di fabbrica)

SCOLLEGARE IL TERMOSTATO DALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

PREMERE **Prg**
mute


RIDARE TENSIONE AL TERMOSTATO MANTENENDO PREMUTO CONTEMPORANEAMENTE IL
TASTO **Prg** FINO A CHE SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO **_std_**
mute

CON QUESTA PROCEDURA TUTTI I PARAMETRI OPERATIVI TORNERANNO AD ESSERE QUELLI IMPOSTATI DAL COSTRUTTORE.

PER LAVORARE IN MODO IDONEO E SICURO CON I REFRIGERATORI WINUS, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE IMPOSTATI I SEGUENTI PARAMETRI:

- SCELTA °C O °F
- TEMPERATURA MINIMA AMMISSIBILE DEL SET-POINT
- TEMPERATURA MASSIMA AMMISSIBILE DEL SET-POINT
- SBRINAMENTO
- ON/OFF REMOTO
- ON/OFF REMOTO (seconda parte)

LA MANCATA IMPOSTAZIONE DEI SUDDETTI PARAMETRI, PUO' CAUSARE DANNI AI REFRIGERATORI WINUS E AI QUADRI ELETTRICI REMOTI.

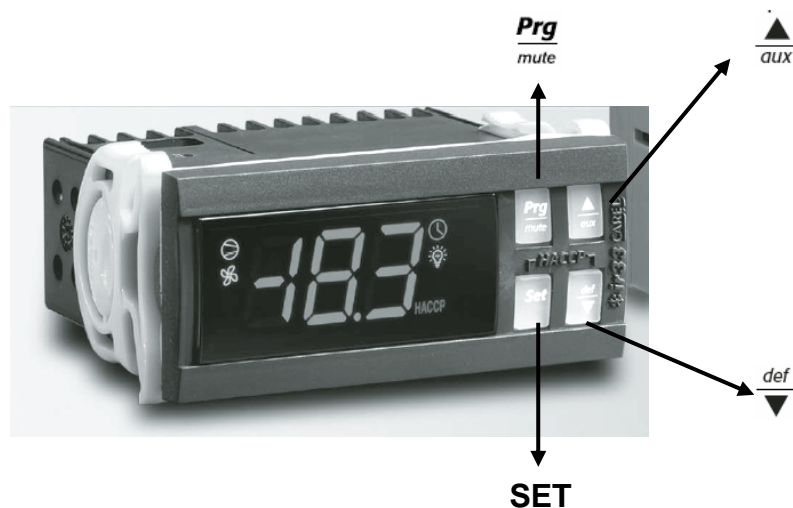

IMPOSTAZIONE °C O °F

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO 0 INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\blacktriangle}{\text{aux}}$ O $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO 22 (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO **r2**;

PREMERE $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ FINO ALLA COMPARSA DI **r5**;

CONFERMARE CON **SET** (per entrare nel parametro)

*NOTA : /5: **Seleziona °C o °F***

Definisce l'unità di misura (gradi Centigradi or gradi Fahrenheit) che verrà mostrata sul display.

/5=0 per lavorare in gradi centigradi.

/5=1 per lavorare in Fahrenheit.

Vedere pag.42 manuale

0 = °C

1 = °F

PREMERE $\frac{\blacktriangle}{\text{aux}}$ O $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ PER CAMBIARE IL VALORE;

CONFERMARE CON **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.



IMPOSTAZIONE DEL MINIMO SET-POINT AMMISSIBILE

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO 0 INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\text{def}}{\text{aux}}$ O $\frac{\text{def}}{\text{def}}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO 22 (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO **r2**;

PREMERE $\frac{\text{def}}{\text{def}}$ FINO ALLA COMPARSA DI **r1**;

CONFERMARE PREMENDO **SET** (per entrare nel parametro)

PREMERE $\frac{\text{def}}{\text{aux}}$ O $\frac{\text{def}}{\text{def}}$ PER MODIFICARE IL VALORE;


NOTA : r1 seleziona la temperature minima ammessa per il set-point

QUANDO IL TERMOSTATO LAVORA IN °C IL VALORE DEVE ESSERE : **-9**

QUANDO IL TERMOSTATO LAVORA IN °F IL VALORE DEVE ESSERE : **-48**

CONFERMARE PREMENDO **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.

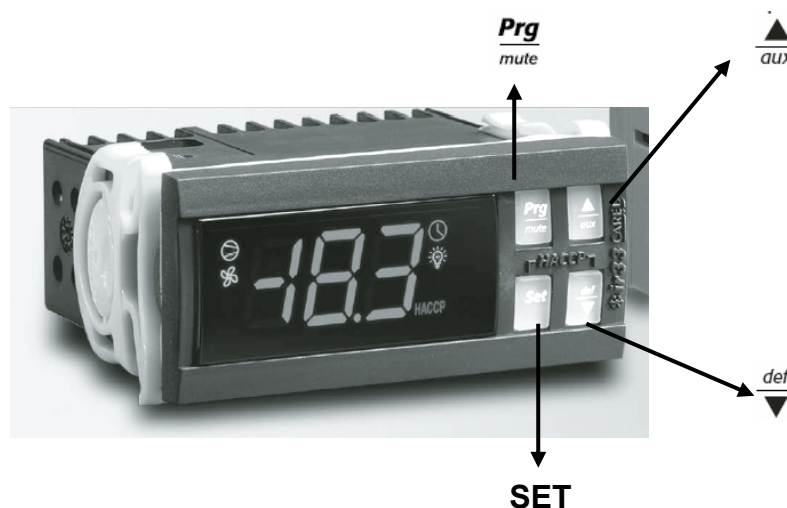

IMPOSTAZIONE DEL MASSIMO SET-POINT AMMISSIBILE

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO **0** INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\text{def}}{\text{aux}}$ O $\frac{\text{def}}{\text{def}}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO **22** (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO **r2**;

PREMERE $\frac{\text{def}}{\text{def}}$ FINO ALLA COMPARSA DI **r2**;

CONFERMARE PREMENDO **SET** (per entrare nel parametro)

PREMERE $\frac{\text{def}}{\text{aux}}$ O $\frac{\text{def}}{\text{def}}$ PER MODIFICARE IL VALORE;


NOTA : r2 seleziona la temperatura massima ammessa per il set-point

QUANDO IL TERMOSTATO LAVORA IN °C IL VALORE DEVE ESSERE: **+50**

QUANDO IL TERMOSTATO LAVORA IN °F IL VALORE DEVE ESSERE: **+127**

CONFERMARE PREMENDO **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.

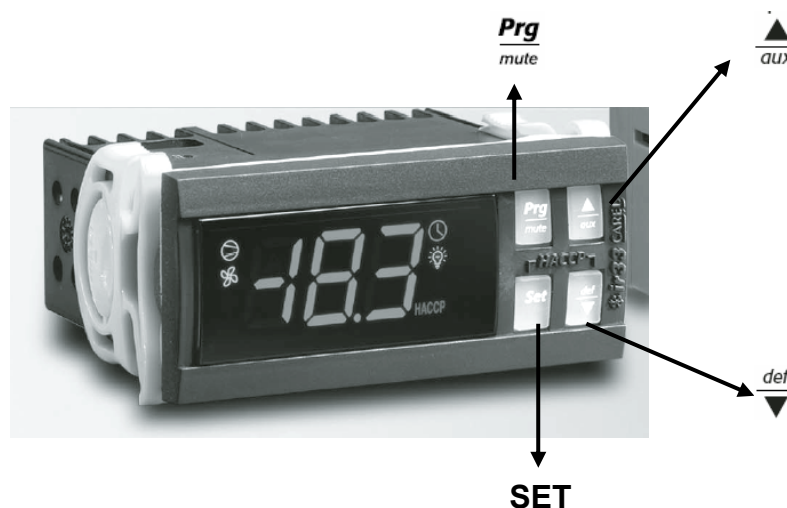

SBRINAMENTO

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO **0** INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\blacktriangle}{\text{aux}}$ O $\frac{\blacktriangledown}{\text{def}}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO **22** (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO **r2**;

PREMERE $\frac{\blacktriangledown}{\text{def}}$ FINO ALLA COMPARSA DI **d0**;

CONFERMARE PREMENDO **SET** (per entrare nel parametro)

PREMERE $\frac{\blacktriangle}{\text{aux}}$ O $\frac{\blacktriangledown}{\text{def}}$ PER CAMBIARE IL VALORE FINO A CHE VERRA' VISUALIZZATO **2** ;

CONFERMARE PREMENDO **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.

SBRINAMENTO 2

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO **0** INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\blacktriangle}{\text{aux}}$ O $\frac{\blacktriangledown}{\text{def}}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO **22** (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO **r2**;


PREMERE $\frac{\blacktriangledown}{\text{def}}$ FINO ALLA COMPARSA DI **d1**;

CONFERMARE PREMENDO **SET** (per entrare nel parametro)

PREMERE $\frac{\blacktriangle}{\text{aux}}$ O $\frac{\blacktriangledown}{\text{def}}$ PER CAMBIARE IL VALORE FINO A CHE VERRA' VISUALIZZATO **0** ;

CONFERMARE PREMENDO **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.

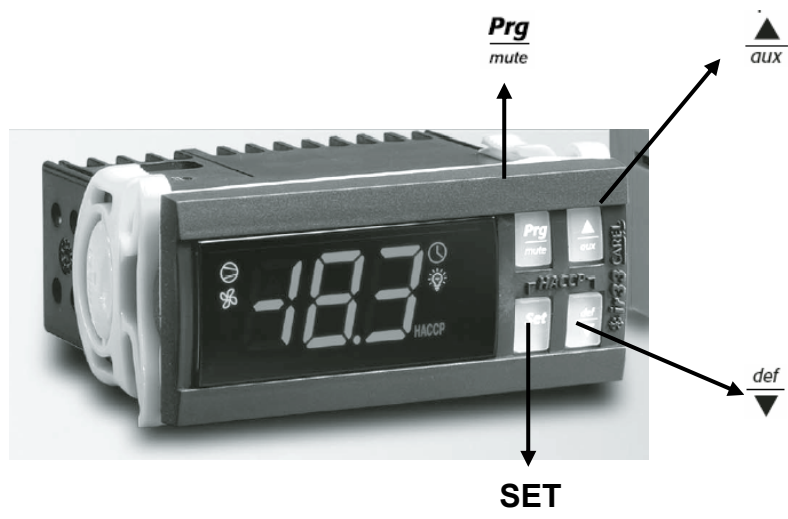

ON/OFF REMOTO (prima parte)

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO 0 INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\text{aux}}{\blacktriangle}$ O $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO 22 (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO r2;


PREMERE $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ FINO ALLA COMPARSA DI **A4**;

CONFERMARE PREMENDO **SET** (per entrare nel parametro)

PREMERE $\frac{\text{aux}}{\blacktriangle}$ O $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ PER CAMBIARE IL VALORE FINO ALLA COMPARSA DI **6** ;

CONFERMARE PREMENDO **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.

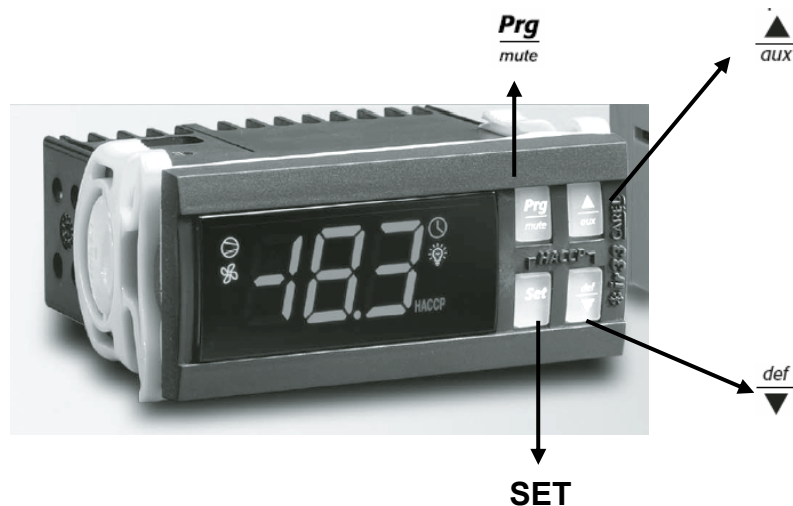

ON/OFF REMOTO (seconda parte)

PREMERE **SET** E CONTEMPORANEAMENTE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI;
SUL DISPLAY VERRA' VISUALIZZATO IL NUMERO 0 INDICANTE ALL'ACCESSO ALLA
SCELTA PASSWORD;

PREMERE $\frac{\text{aux}}{\blacktriangle}$ O $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ FINO A CHE SUL DISPLAY COMPARE IL NUMERO 22 (questo codice
permette di accedere ai parametri di livello superiore);

CONFERMARE CON IL TASTO **SET**;

IL DISPLAY MOSTRERA' IL PRIMO PARAMETRO **r2**;

PREMERE $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ FINO ALLA COMPARSA DI **A5**;

CONFERMARE PREMENDO **SET** (per entrare nel parametro)

PREMERE $\frac{\text{aux}}{\blacktriangle}$ O $\frac{\text{def}}{\blacktriangledown}$ PER CAMBIARE IL VALORE FINO ALLA COMPARSA DI **10** ;

CONFERMARE PREMENDO **SET**;

PREMERE $\frac{\text{Prg}}{\text{mute}}$ PER PIU' DI 5 SECONDI PER MEMORIZZARE IL NUOVO PARAMETRO.

